



СТАД /


Zdjęcie górnej warstwy gruntu(1m)
oraz wbicie ścianek podłużnych
z poziomem tereny

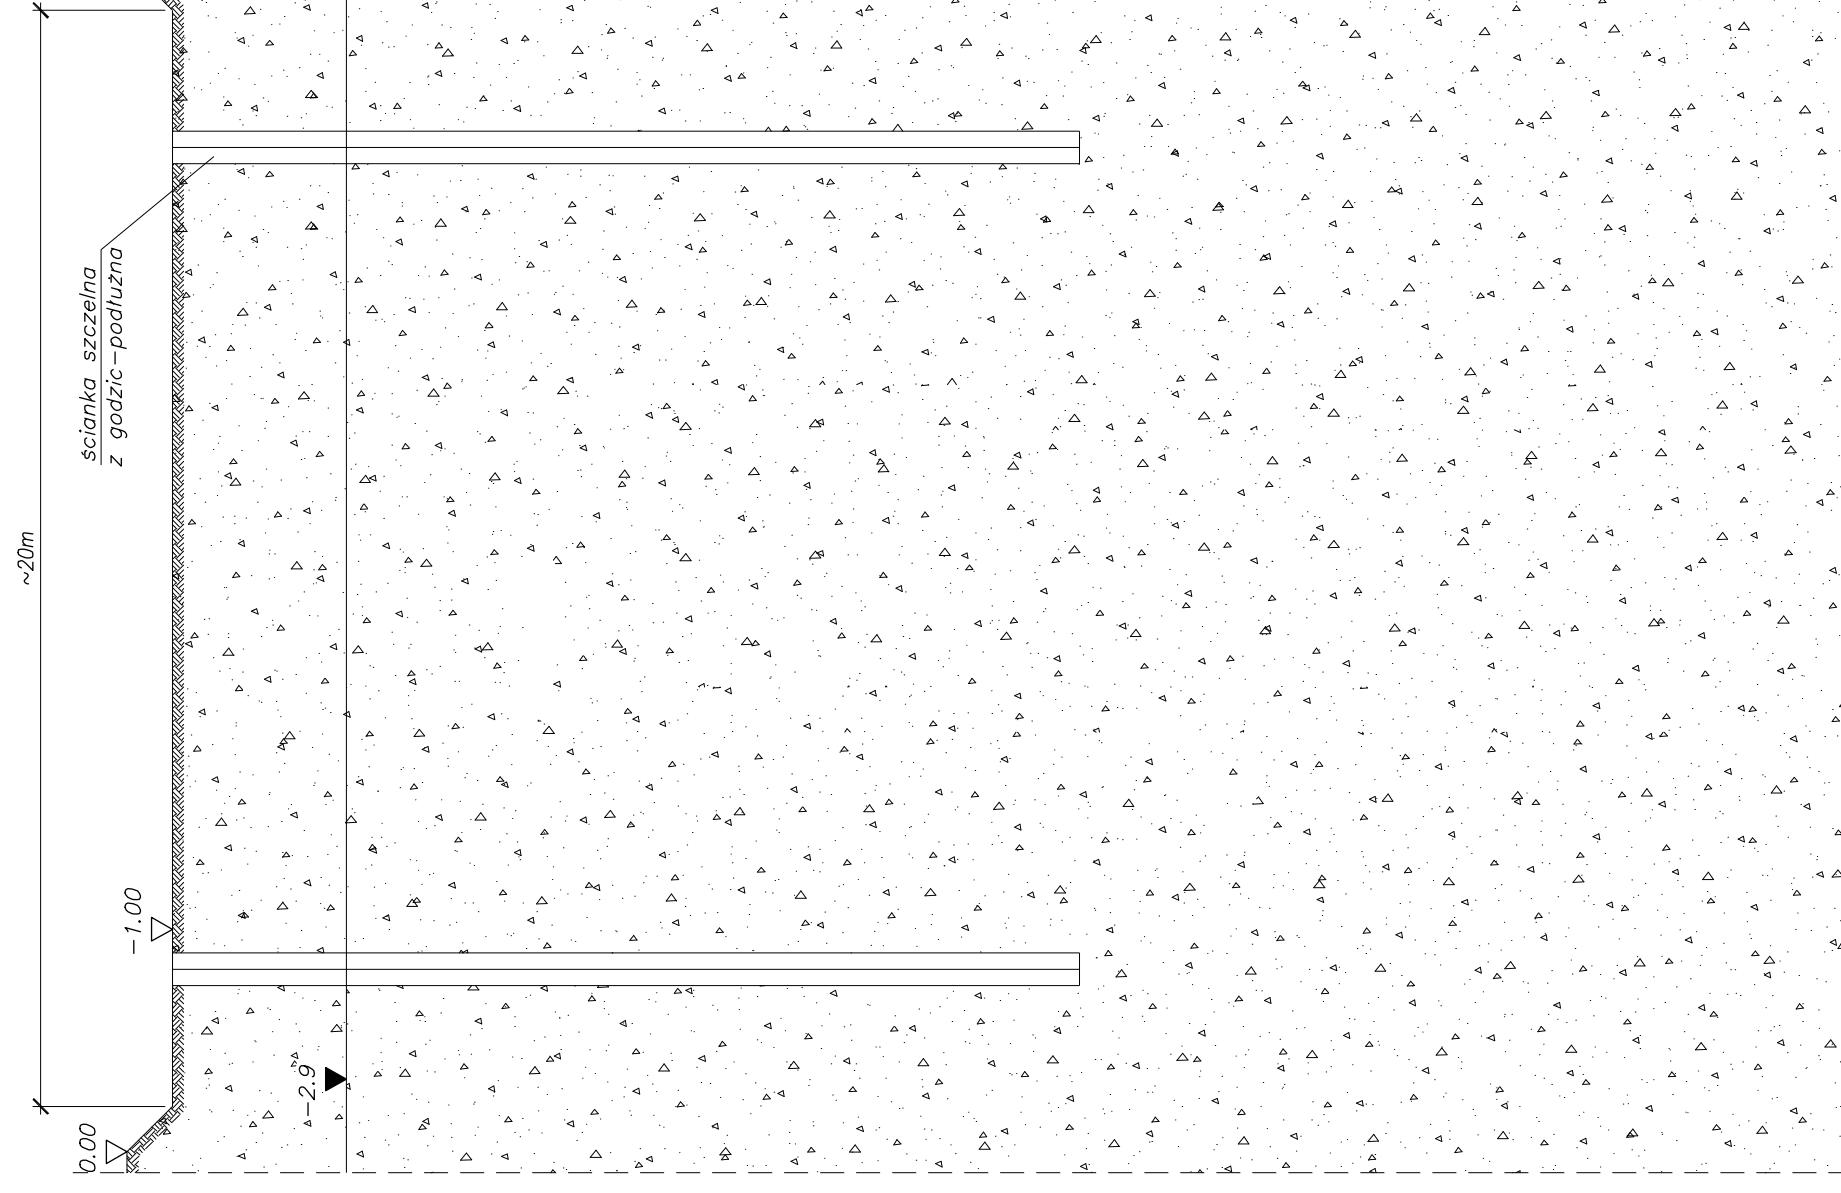


Założenie kleszczy na ścianki po

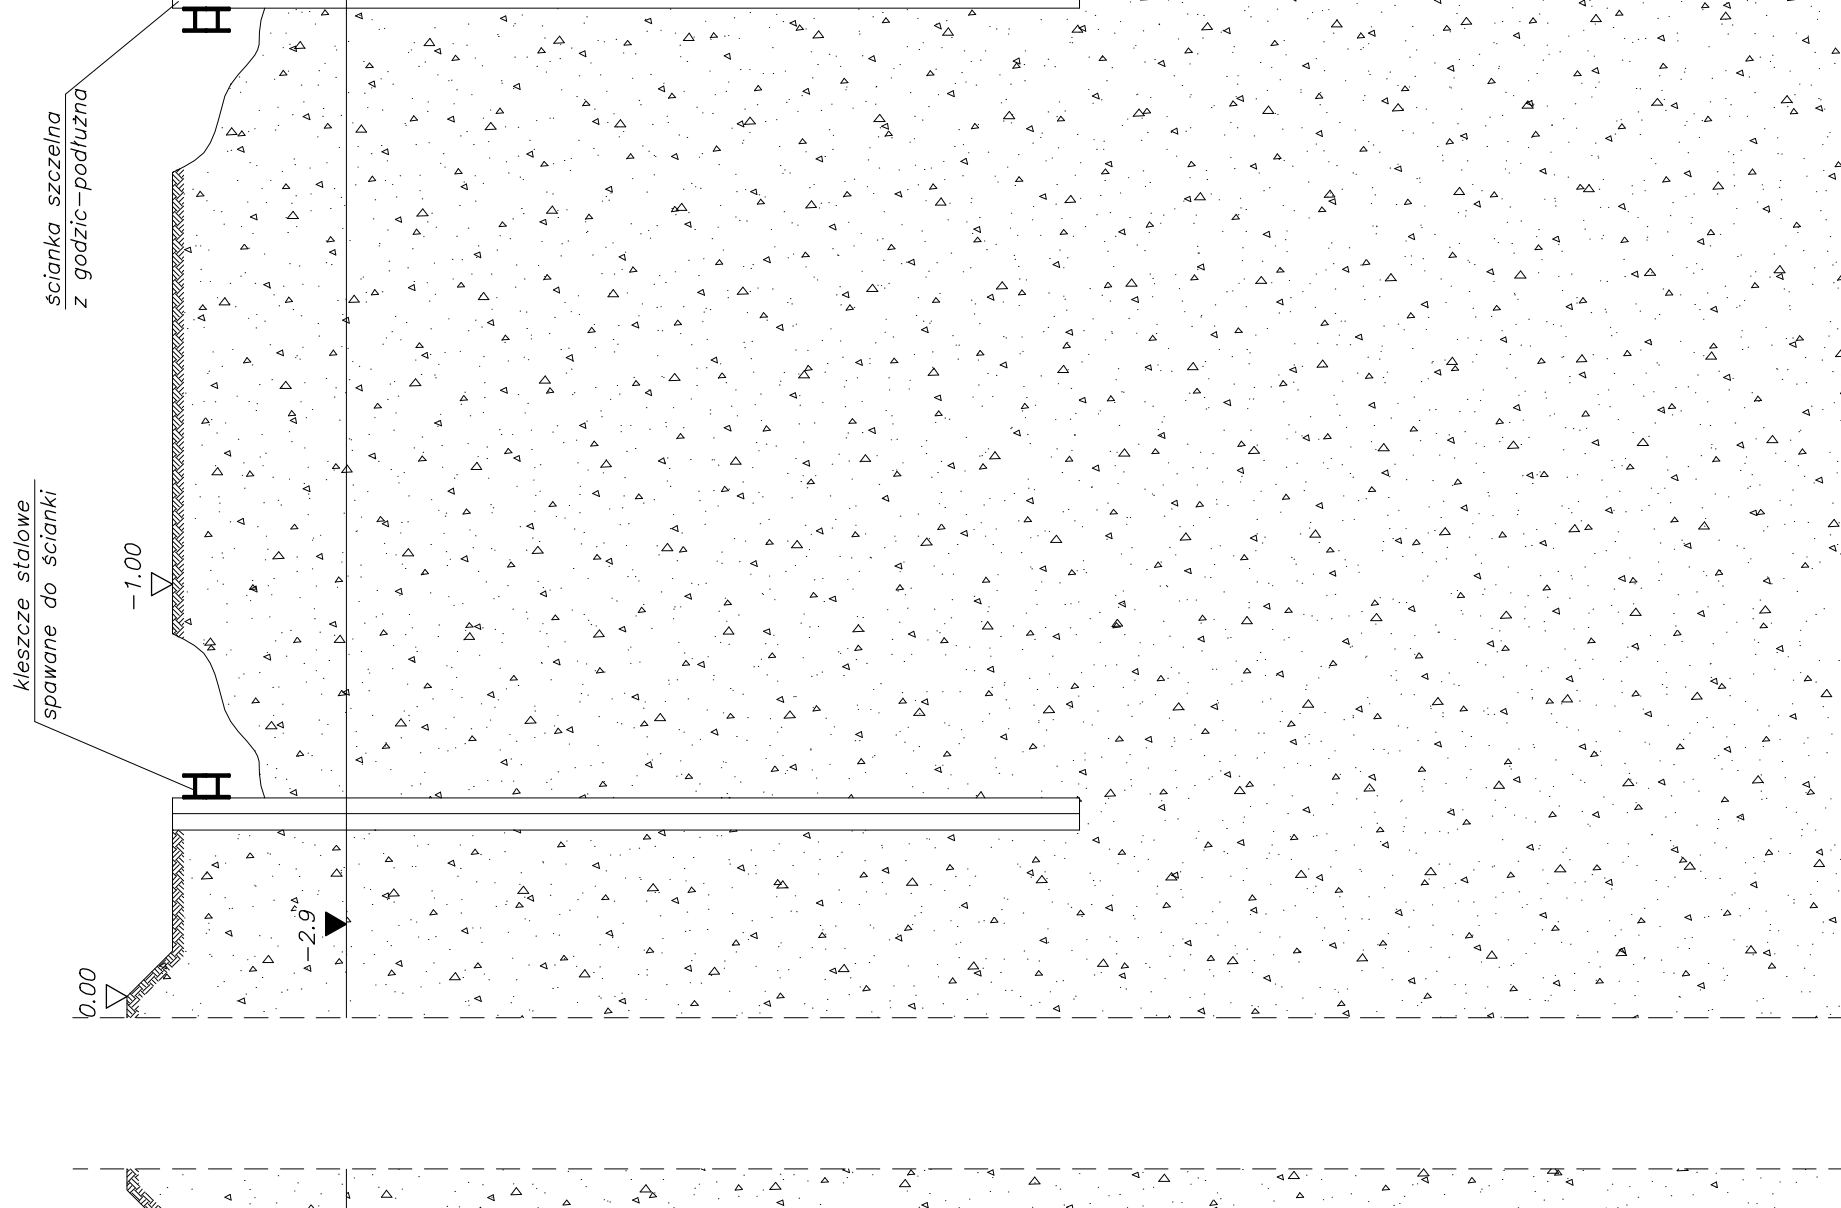


dłużne Wybranie gruntu z przestrz ściankami (do poziomu wod

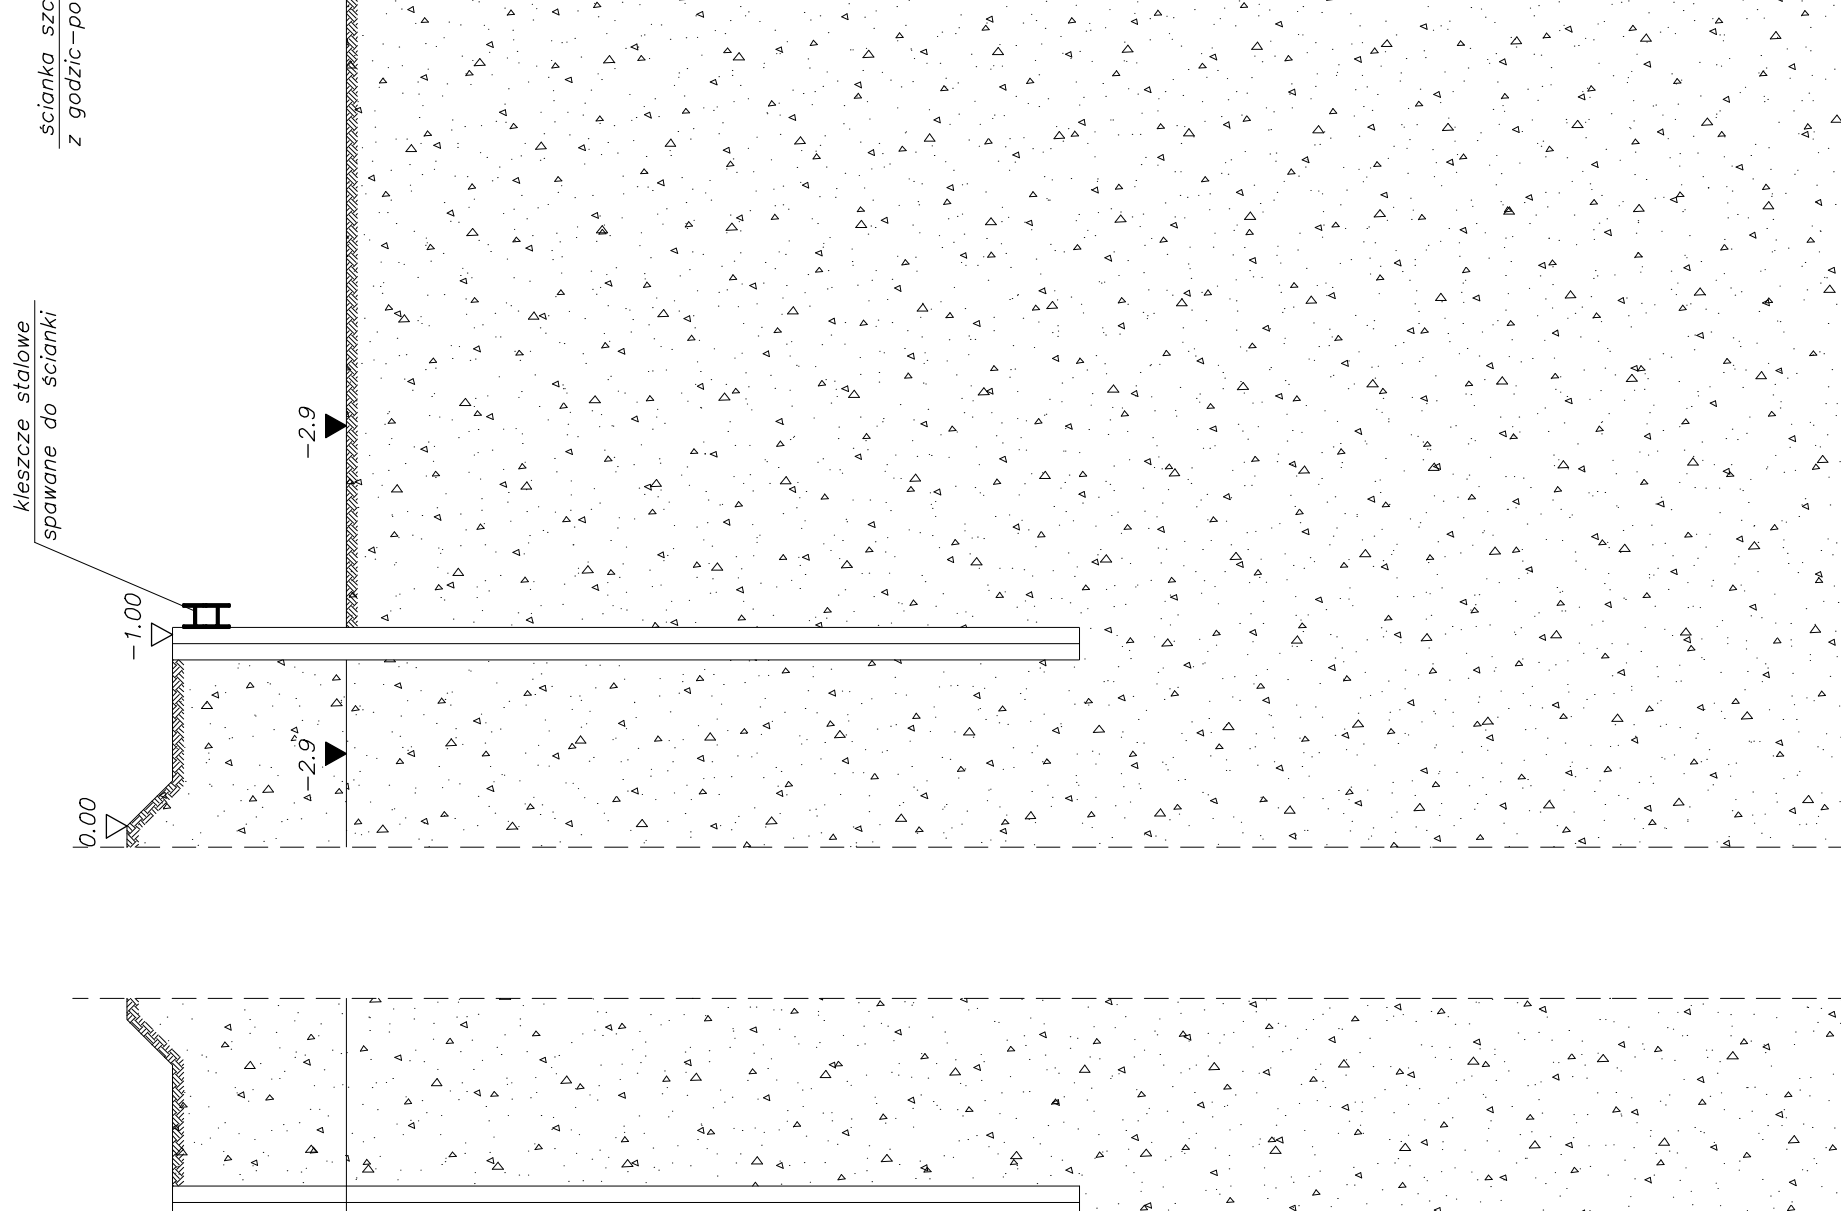


Wykonanie pali z poziomu d
i wbicie ścianki poprzez

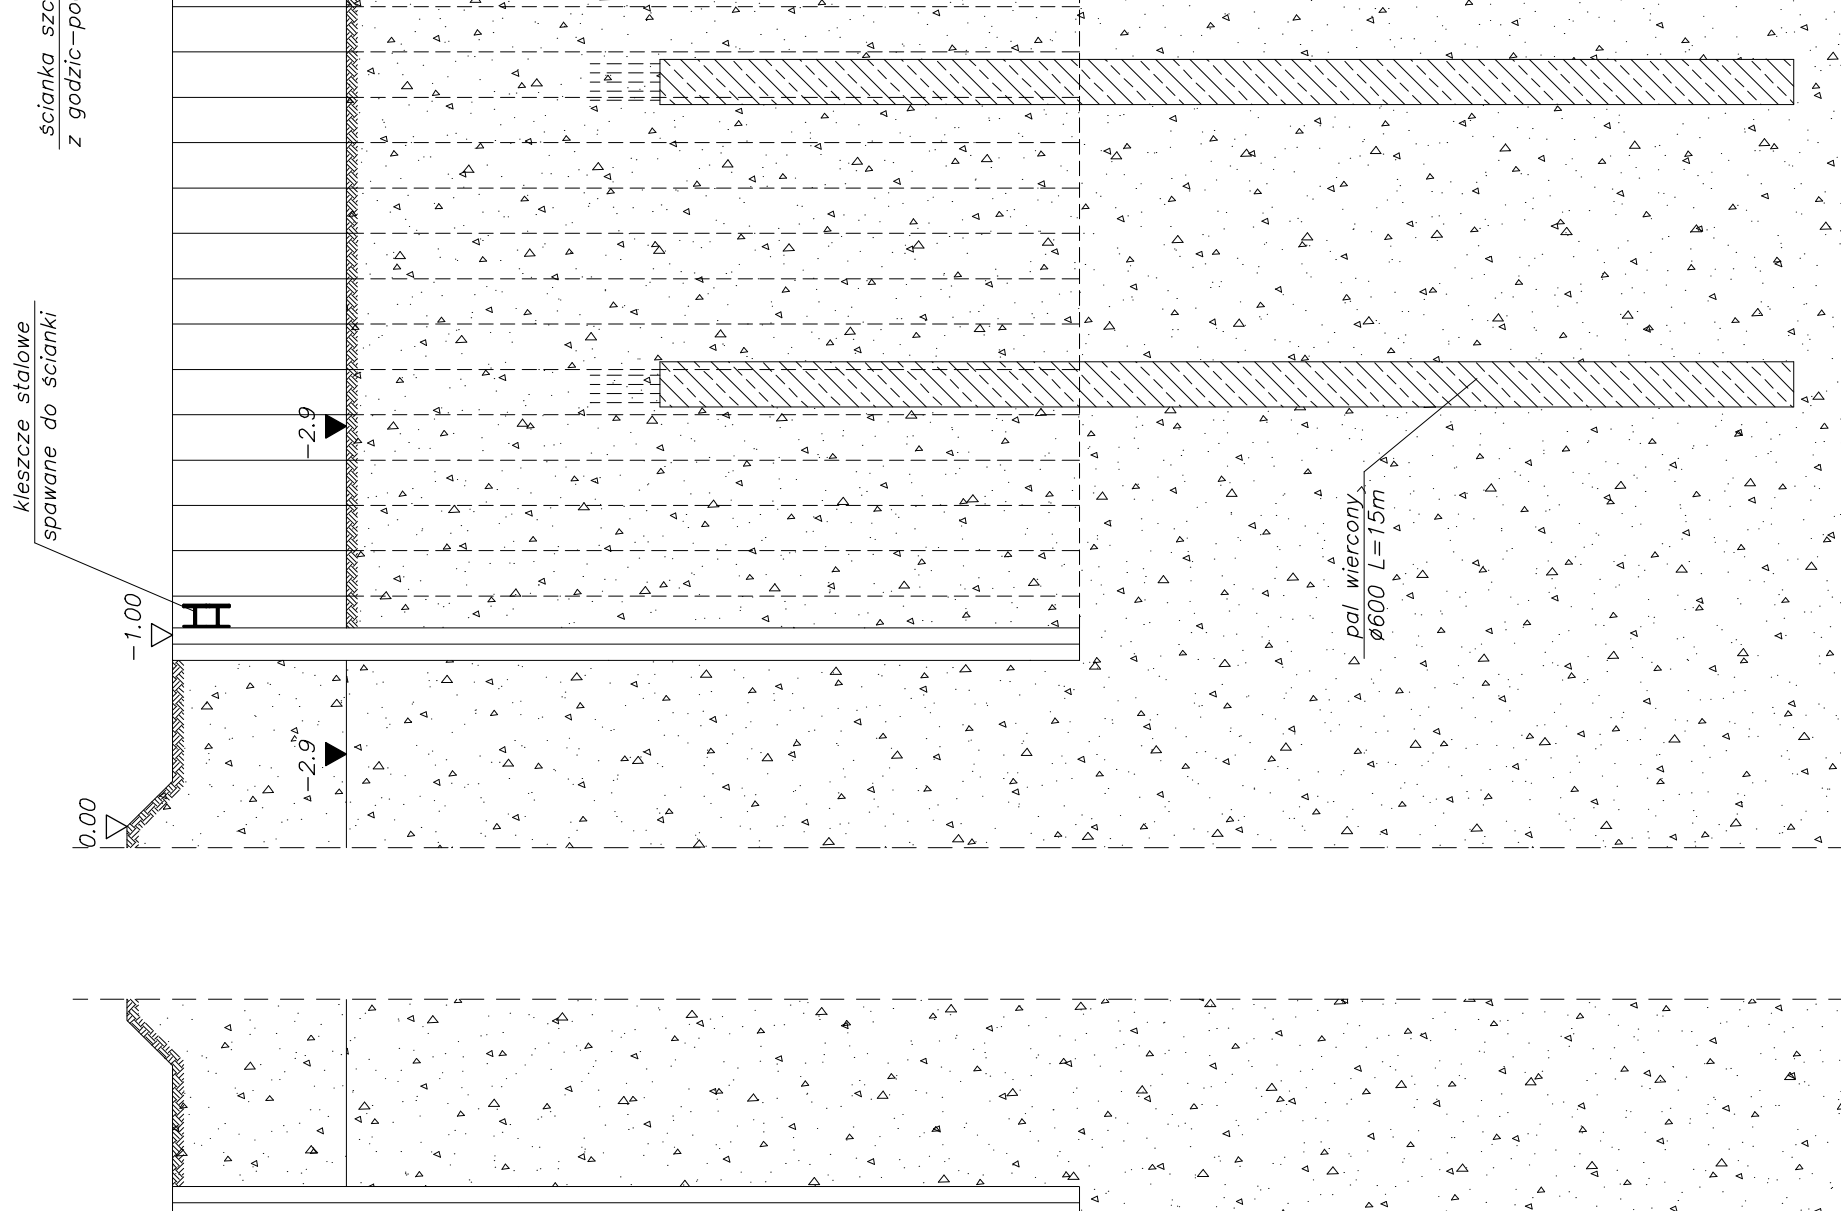


ETAP
Montaż r

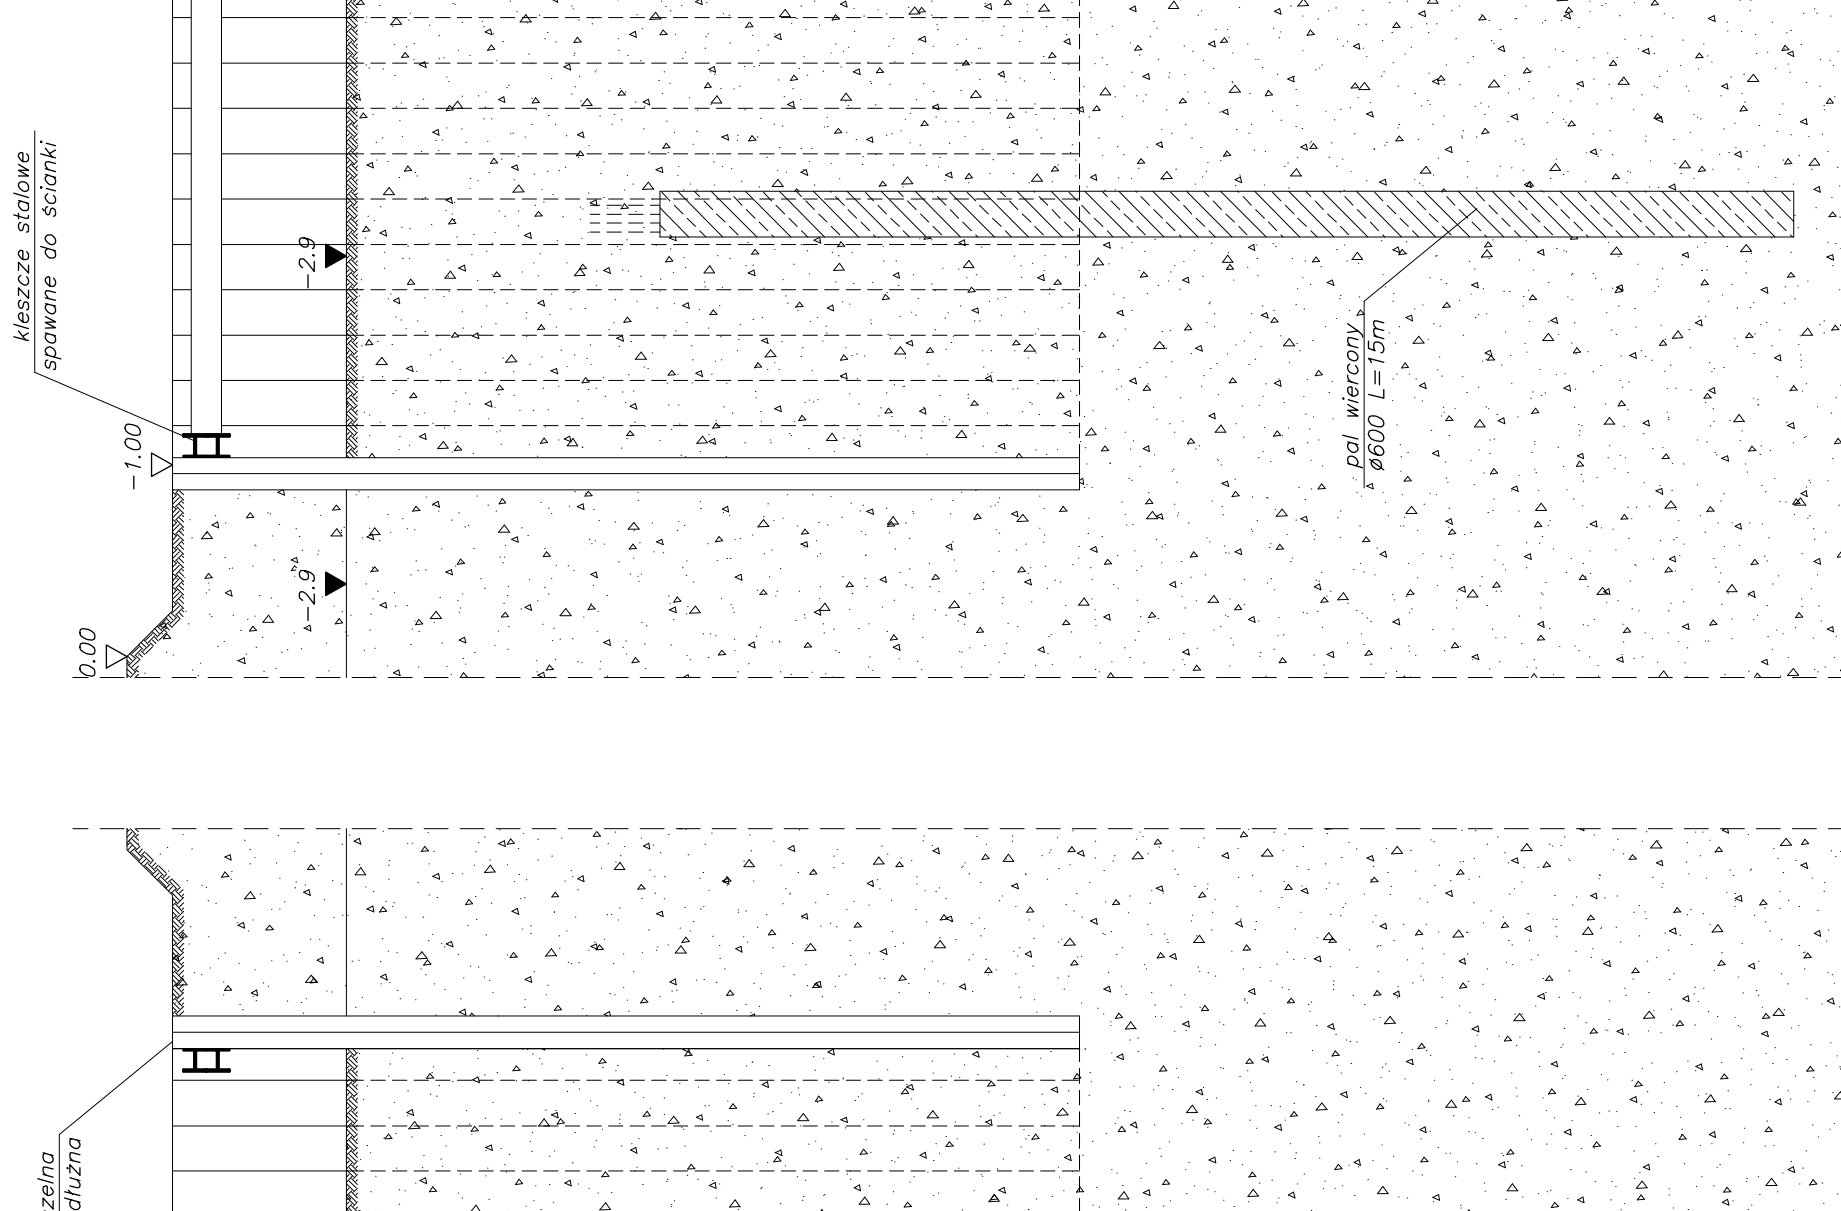


Wykonanie

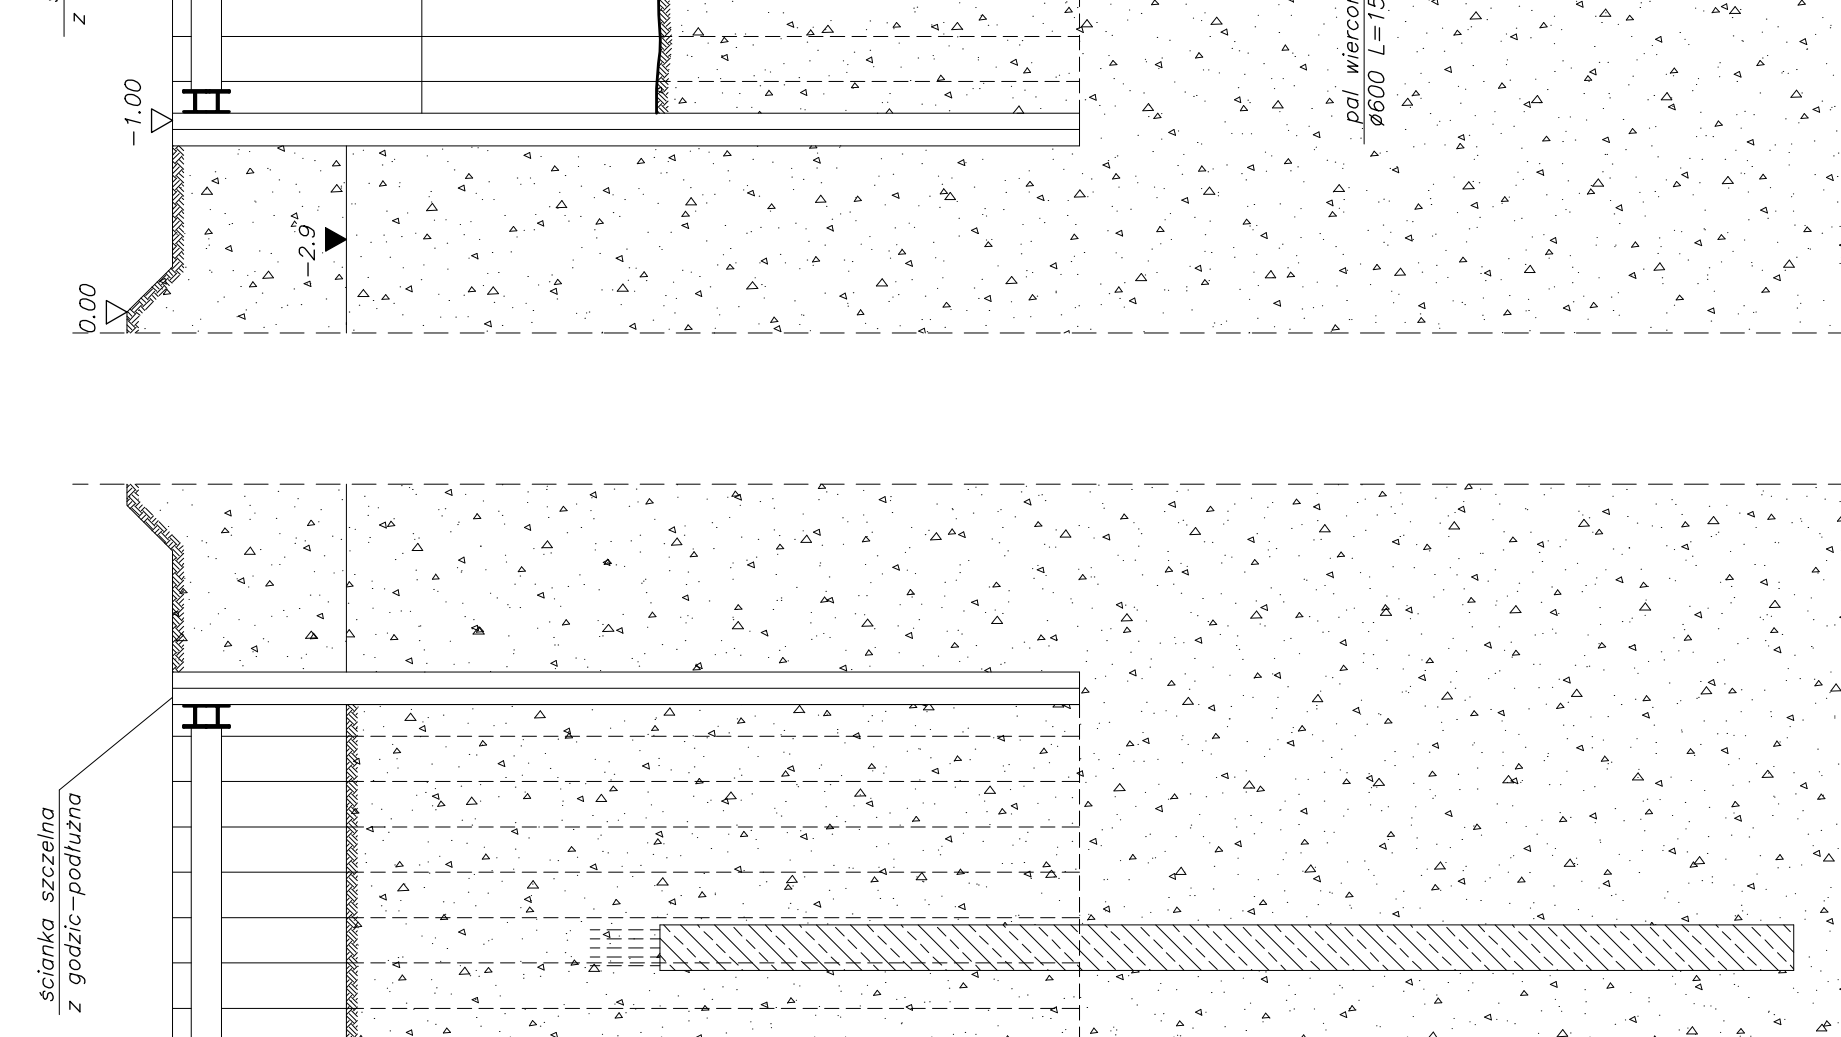


ETAP VI

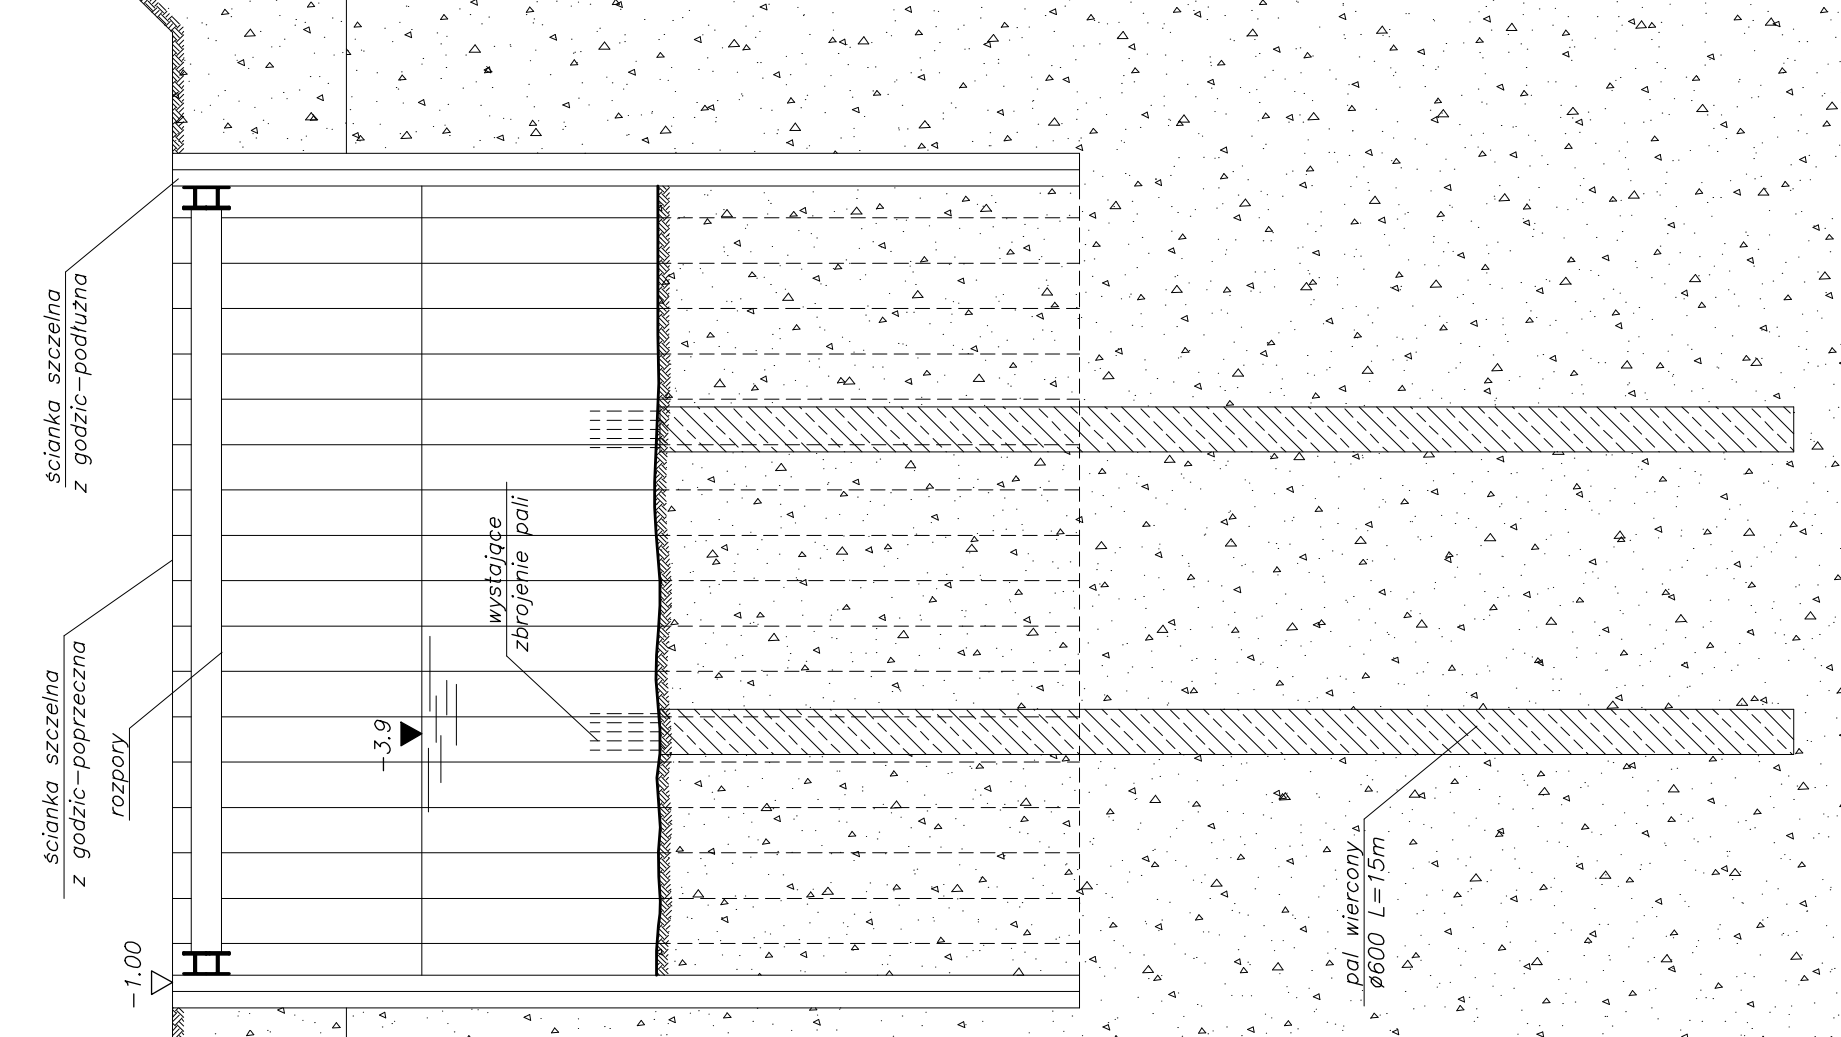


Wykonanie korka betonowego
siatką z prętów, betonowane

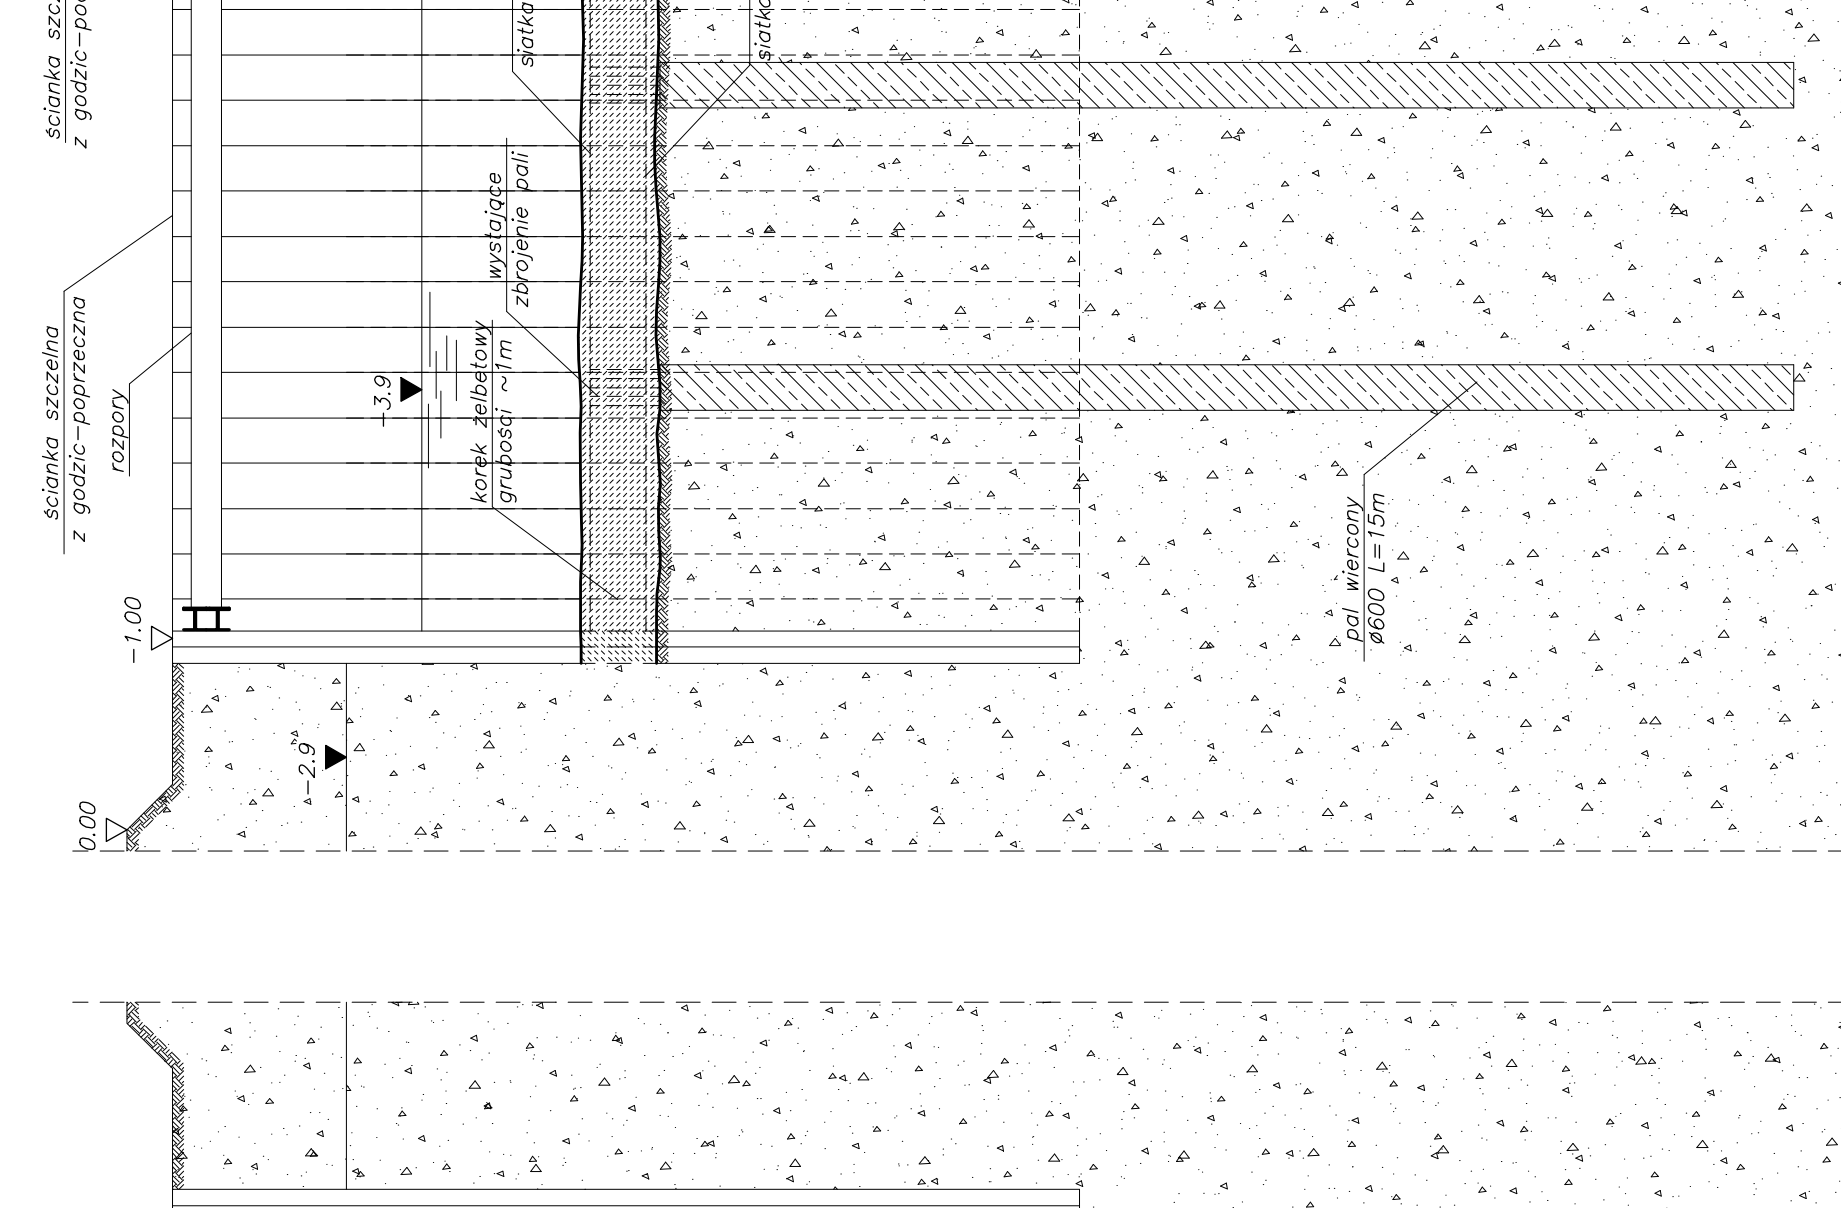


Wypompowanie i wyko-
poprzedzanej i wyko-

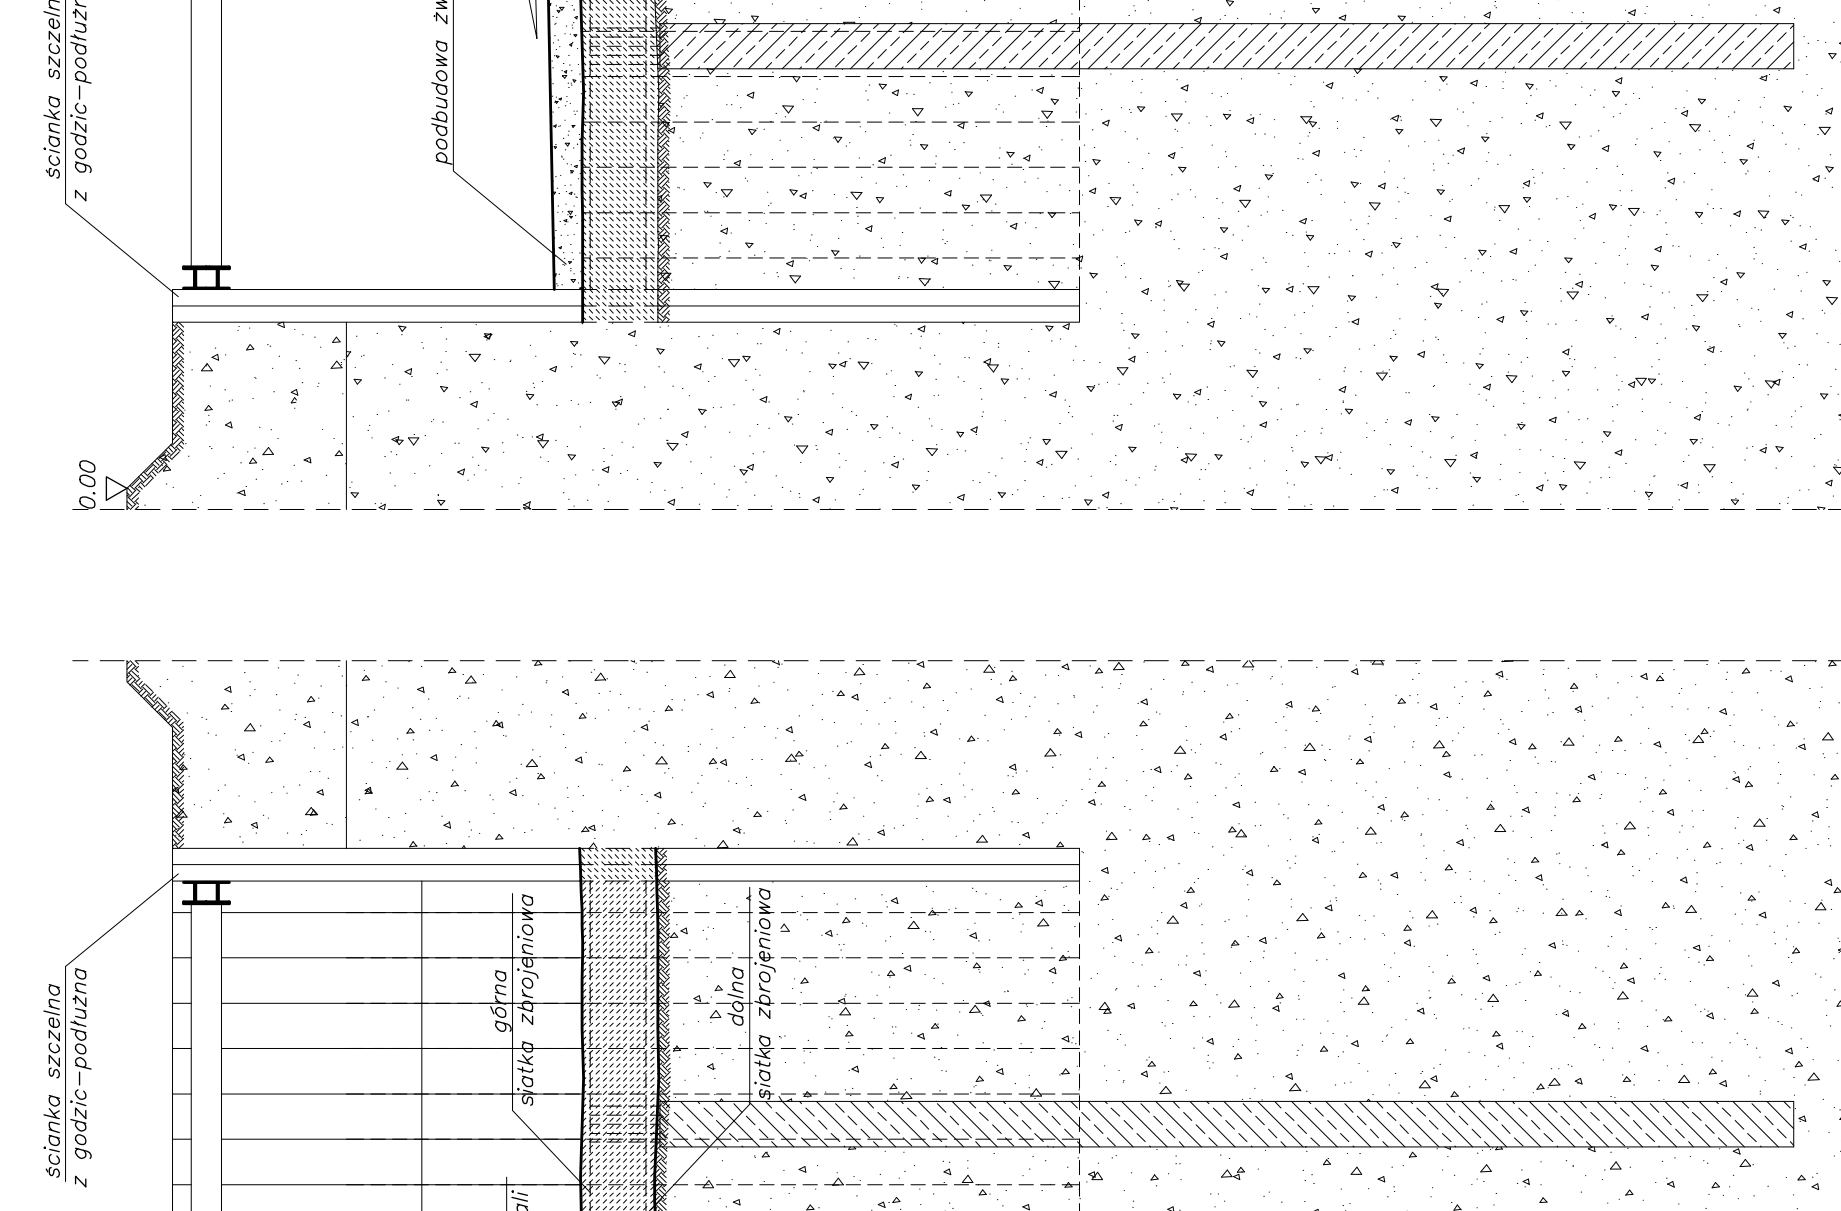



ETAP VIII
anie wody, obcięcie ścianki
i wykonanie podbudowy zwirowej

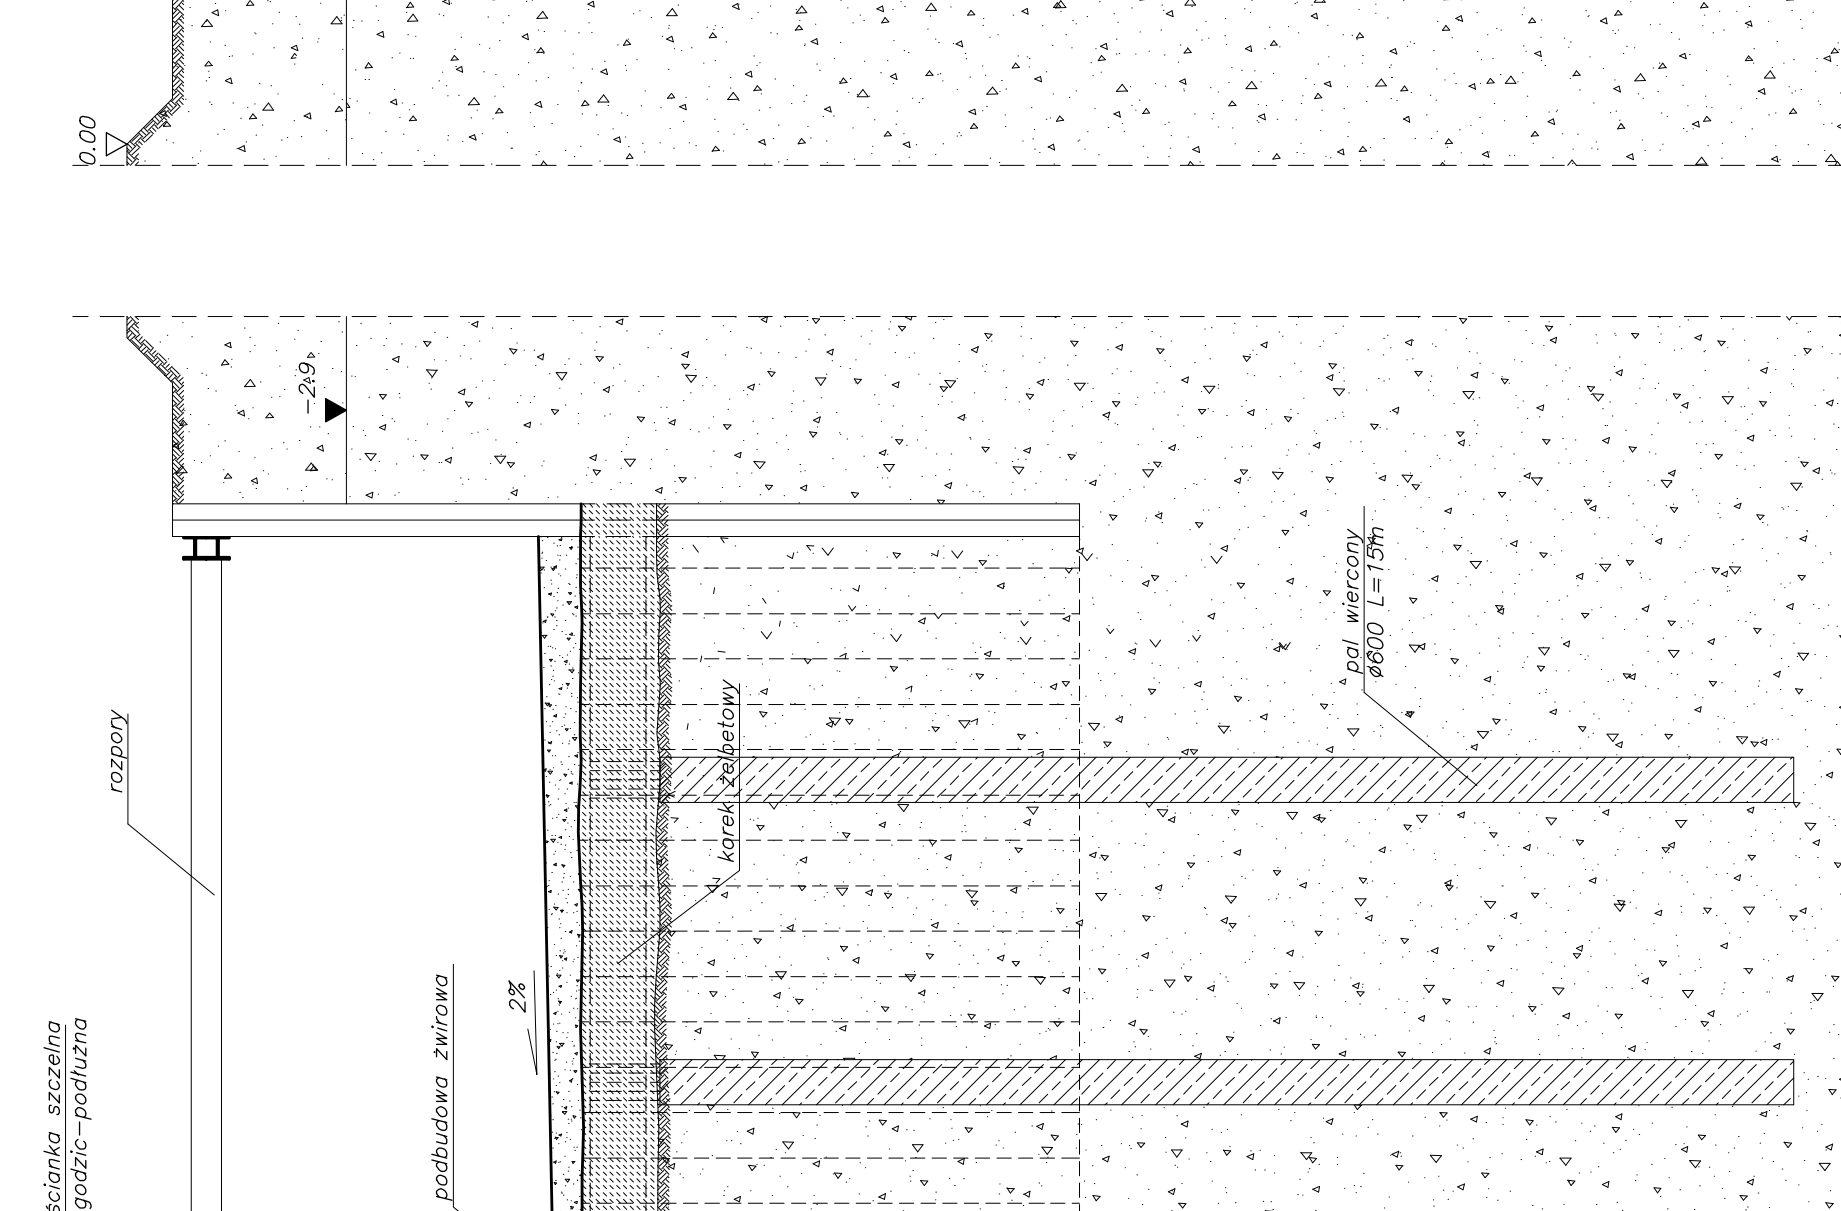

ETAP IX
Wykonanie płyty dennej
wannы żelbetowej

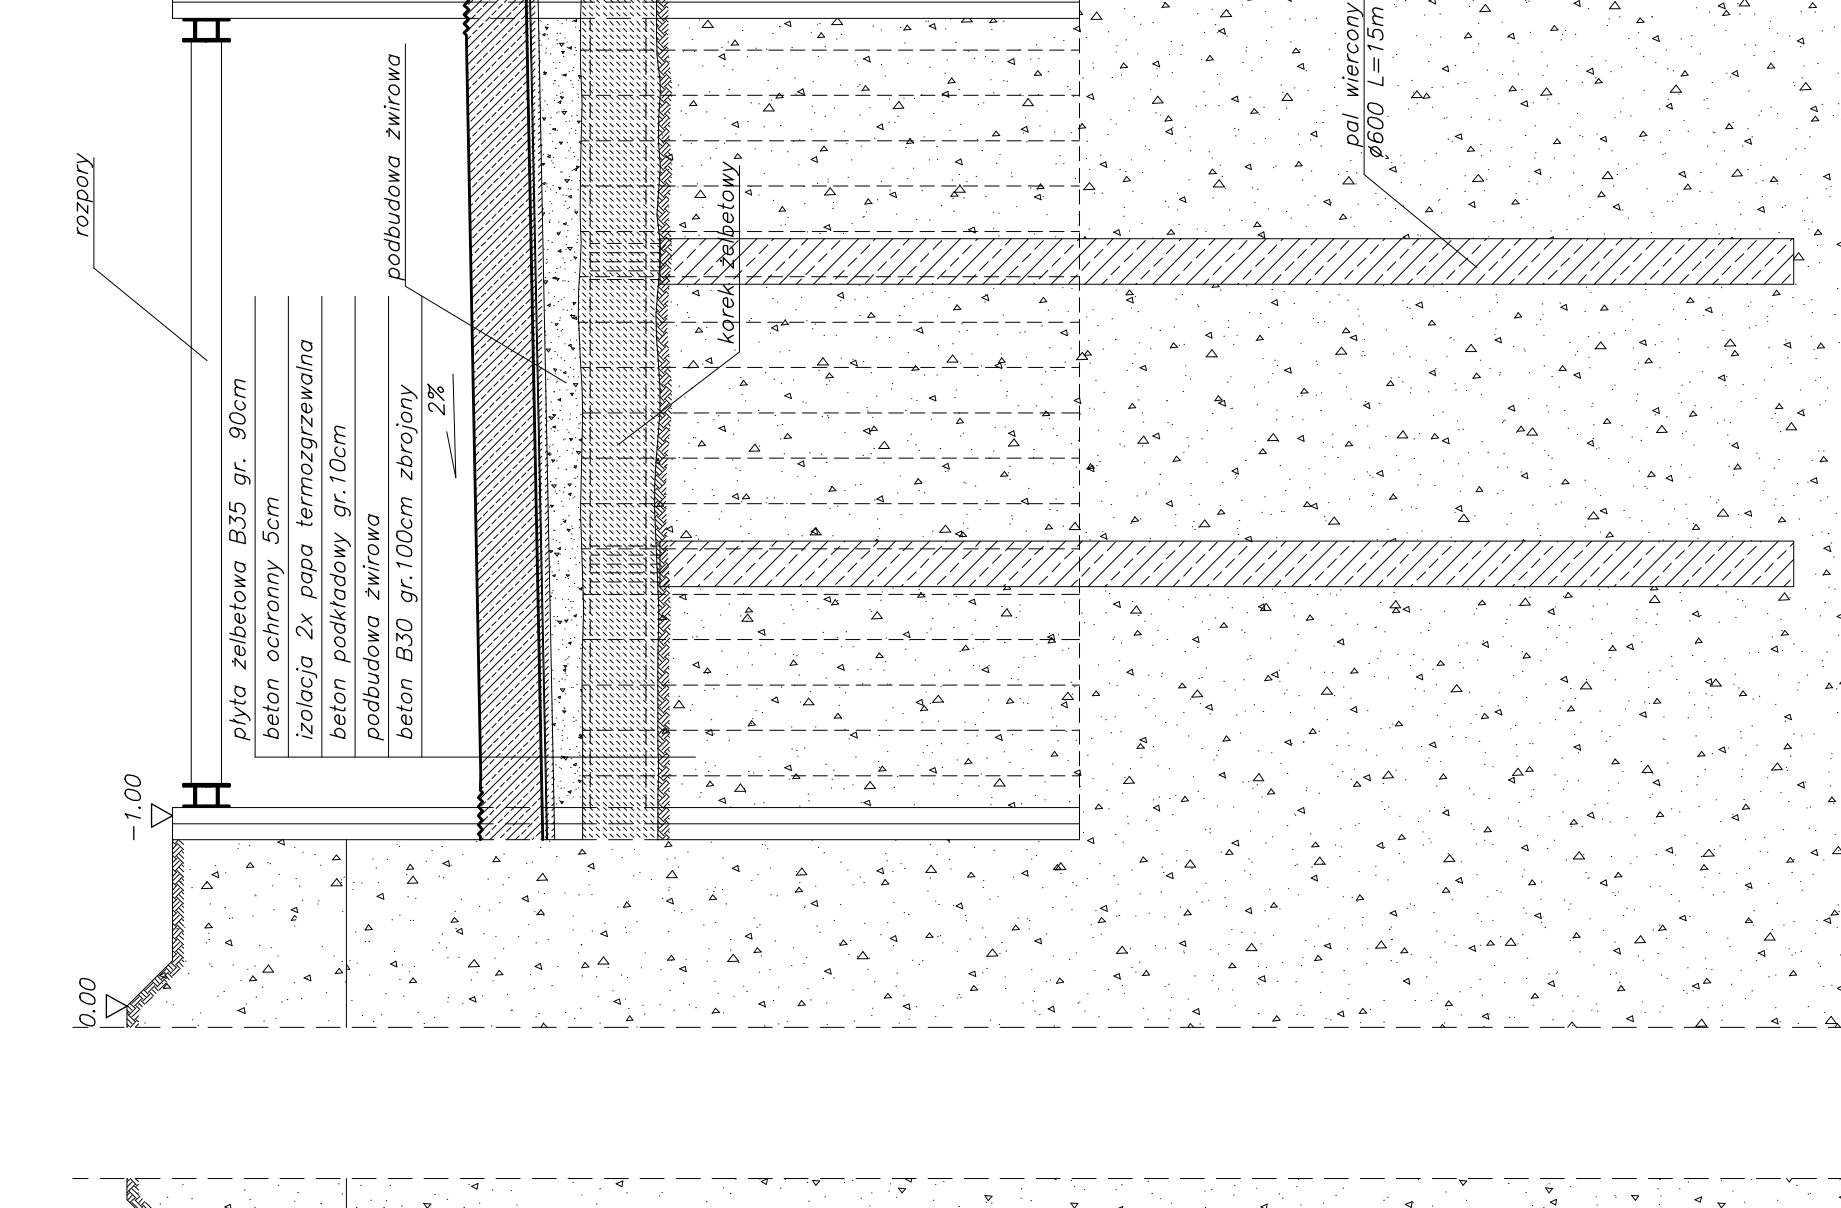

ETAP X
Demontaz ro

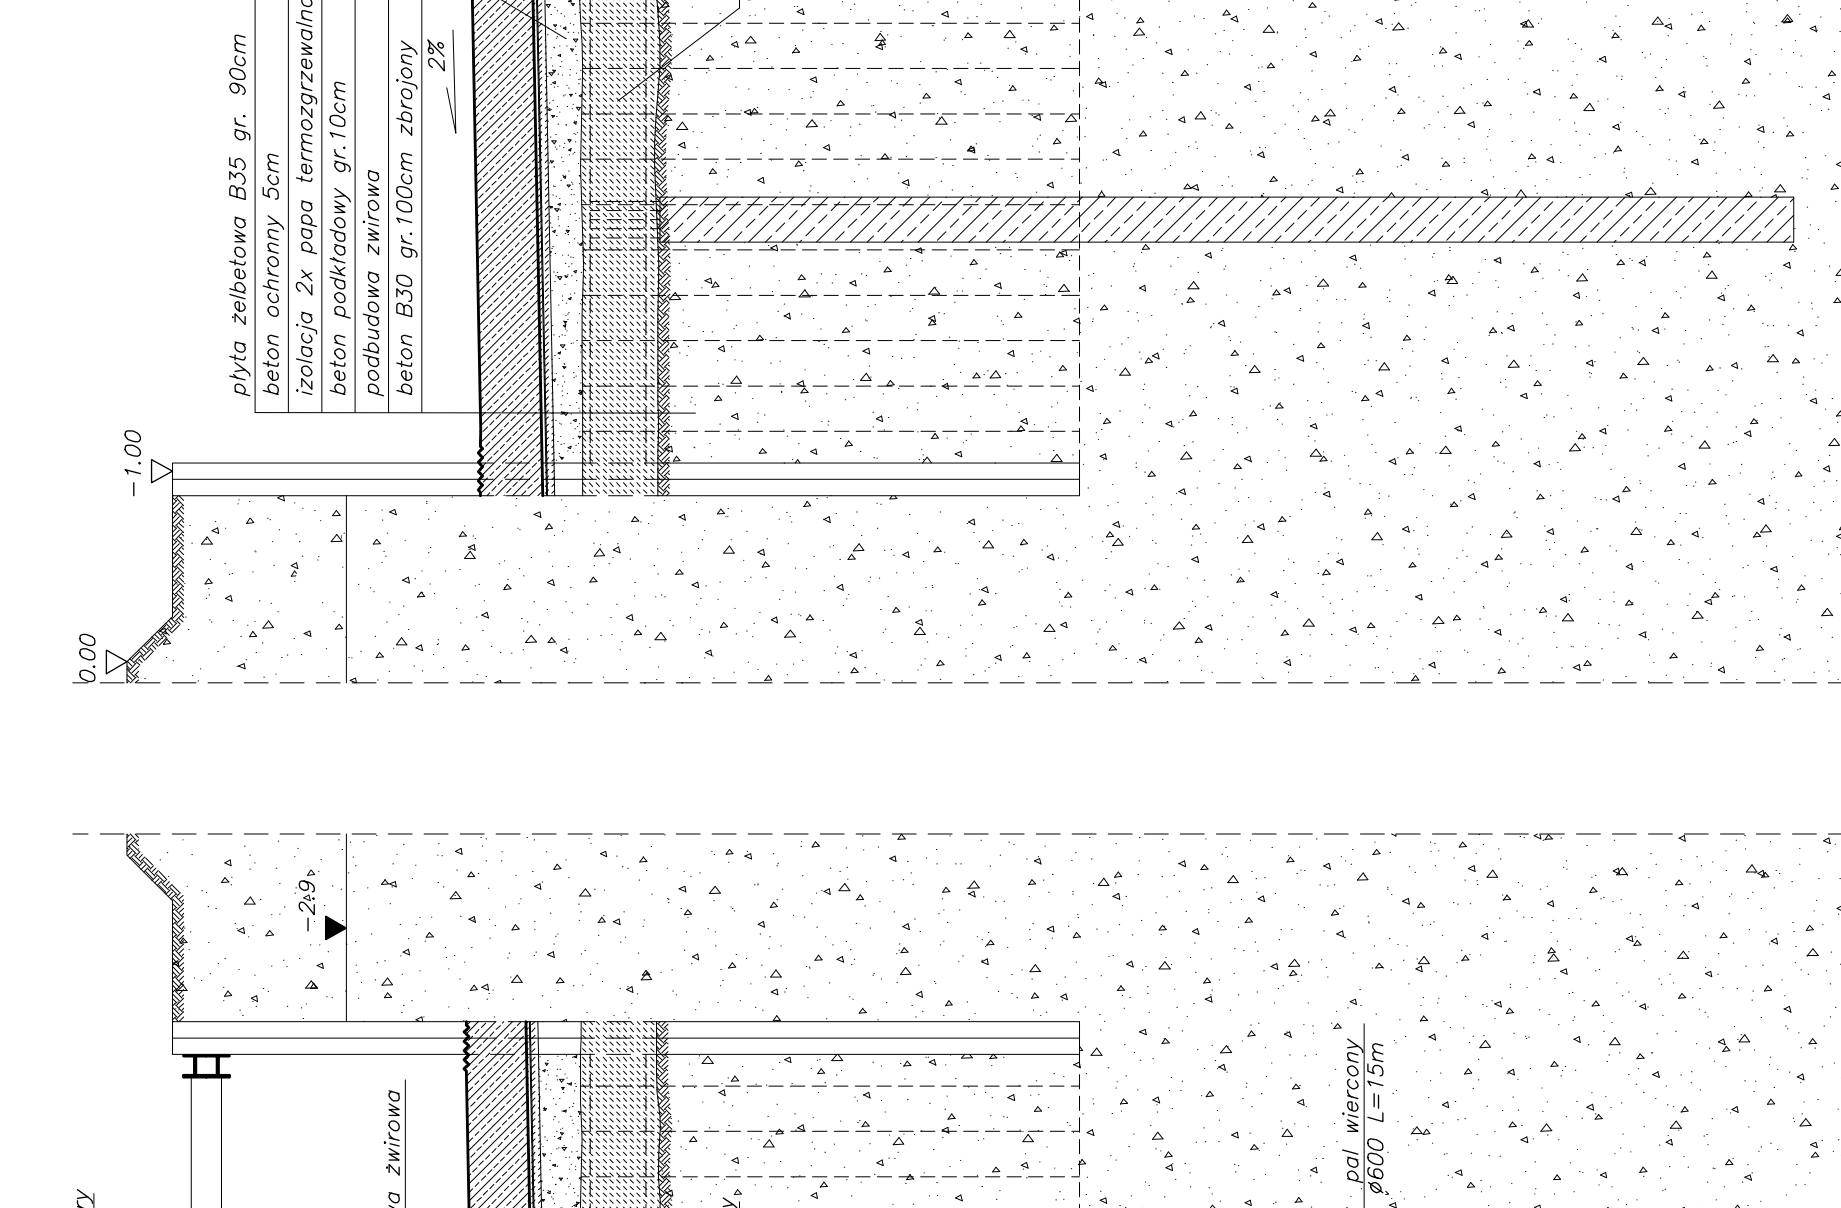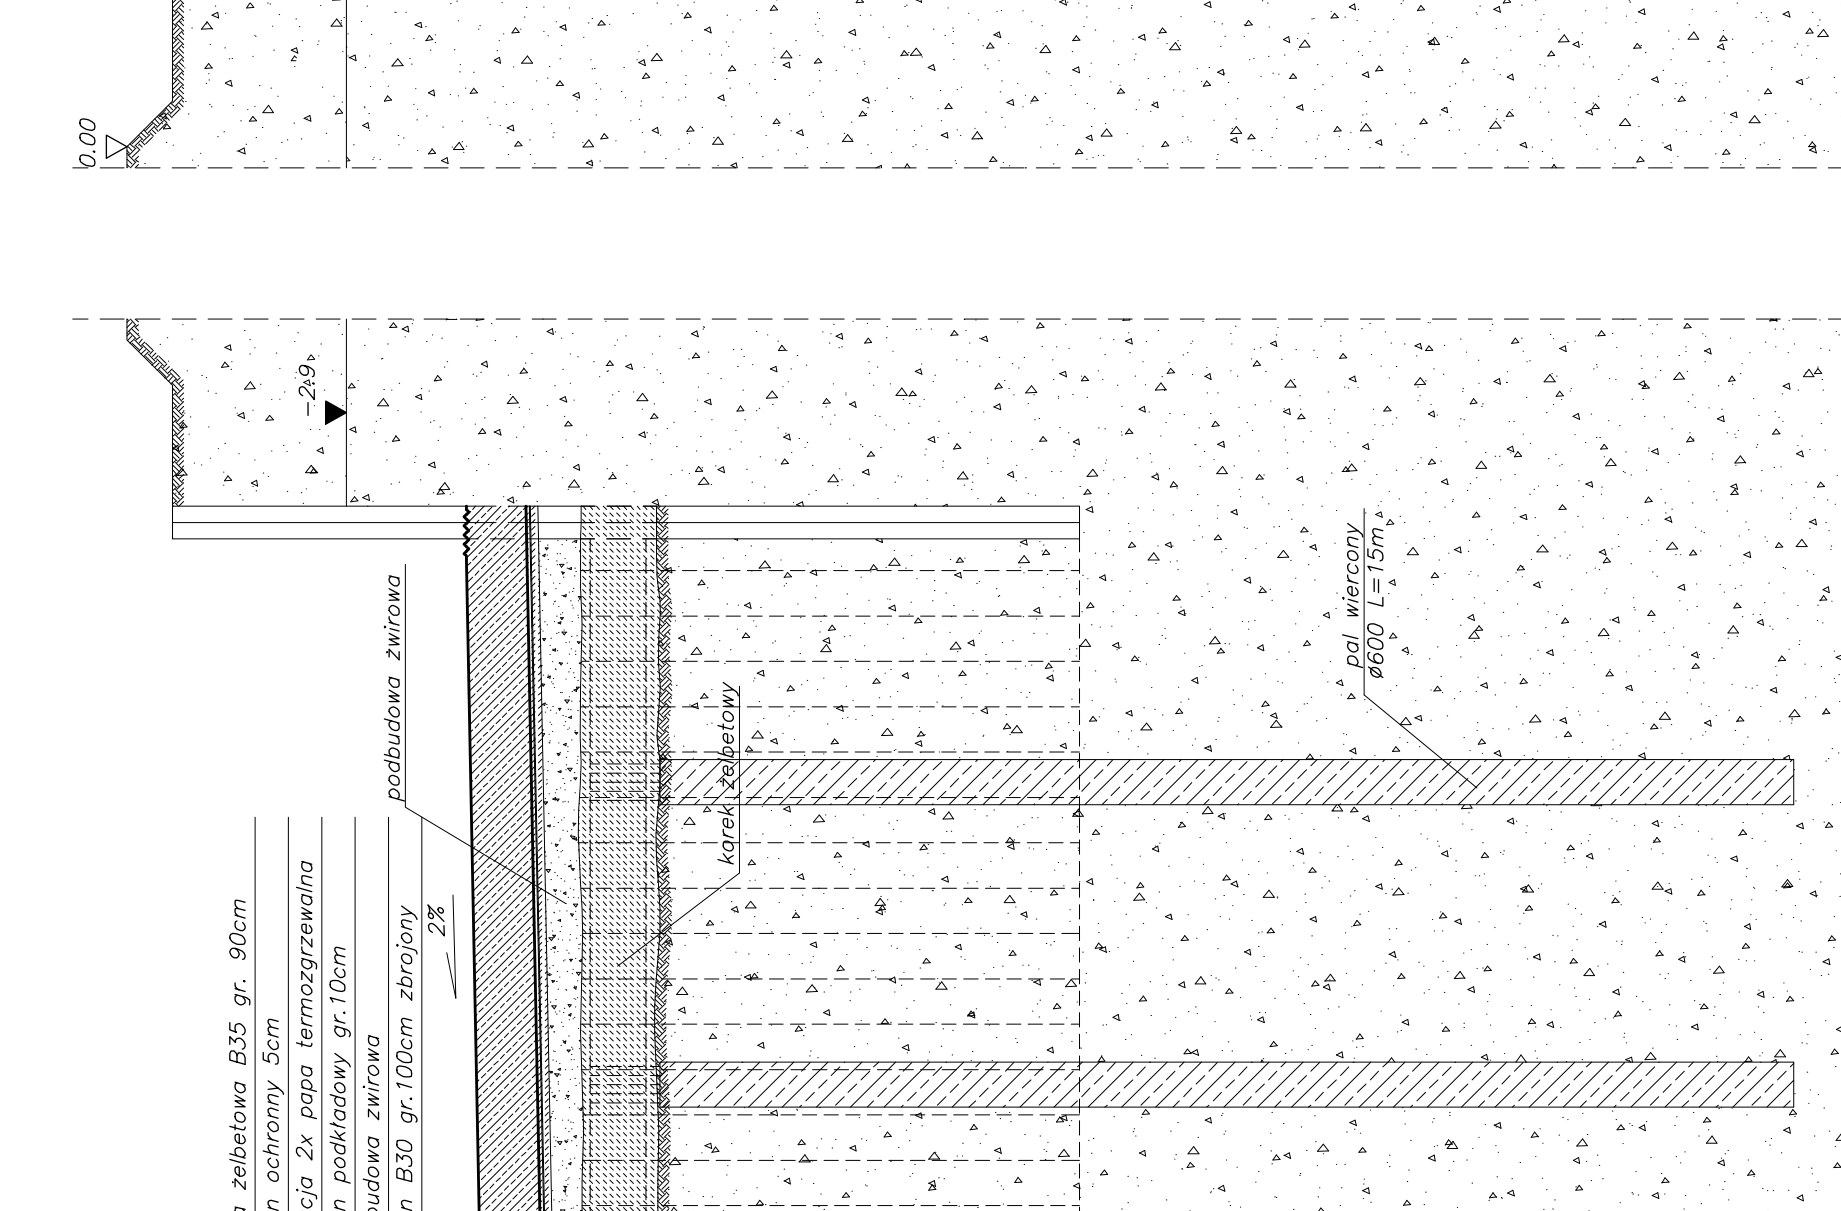Wyk
późór

ETAP XI
Wykonanie ścian pionowych wanny

