


UWAGI

1. Trasę linii kablowych SN należy wyznaczyć wg wykazu punktów geodezyjnych podanych w planiszy koordynacyjnej.
2. Kable średniego napięcia należy ułożyć na głębokości 1,0m zgodnie z normą PN-76/E-05125.
3. Należy zachować normalne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
4. W przypadkach braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe dwudzielne typu A160 PS firmy Avot.
5. Przejścia kabli pod jezdniami należy wykonać w przepustach rurowych wykonanych przewierceniem na głębokości 1,2m.
6. Plan sieci kablowej należy rozprzątnąć łącznie z złączonym strukturalnym schematem powiązań sieciowych i opsem technicznym.

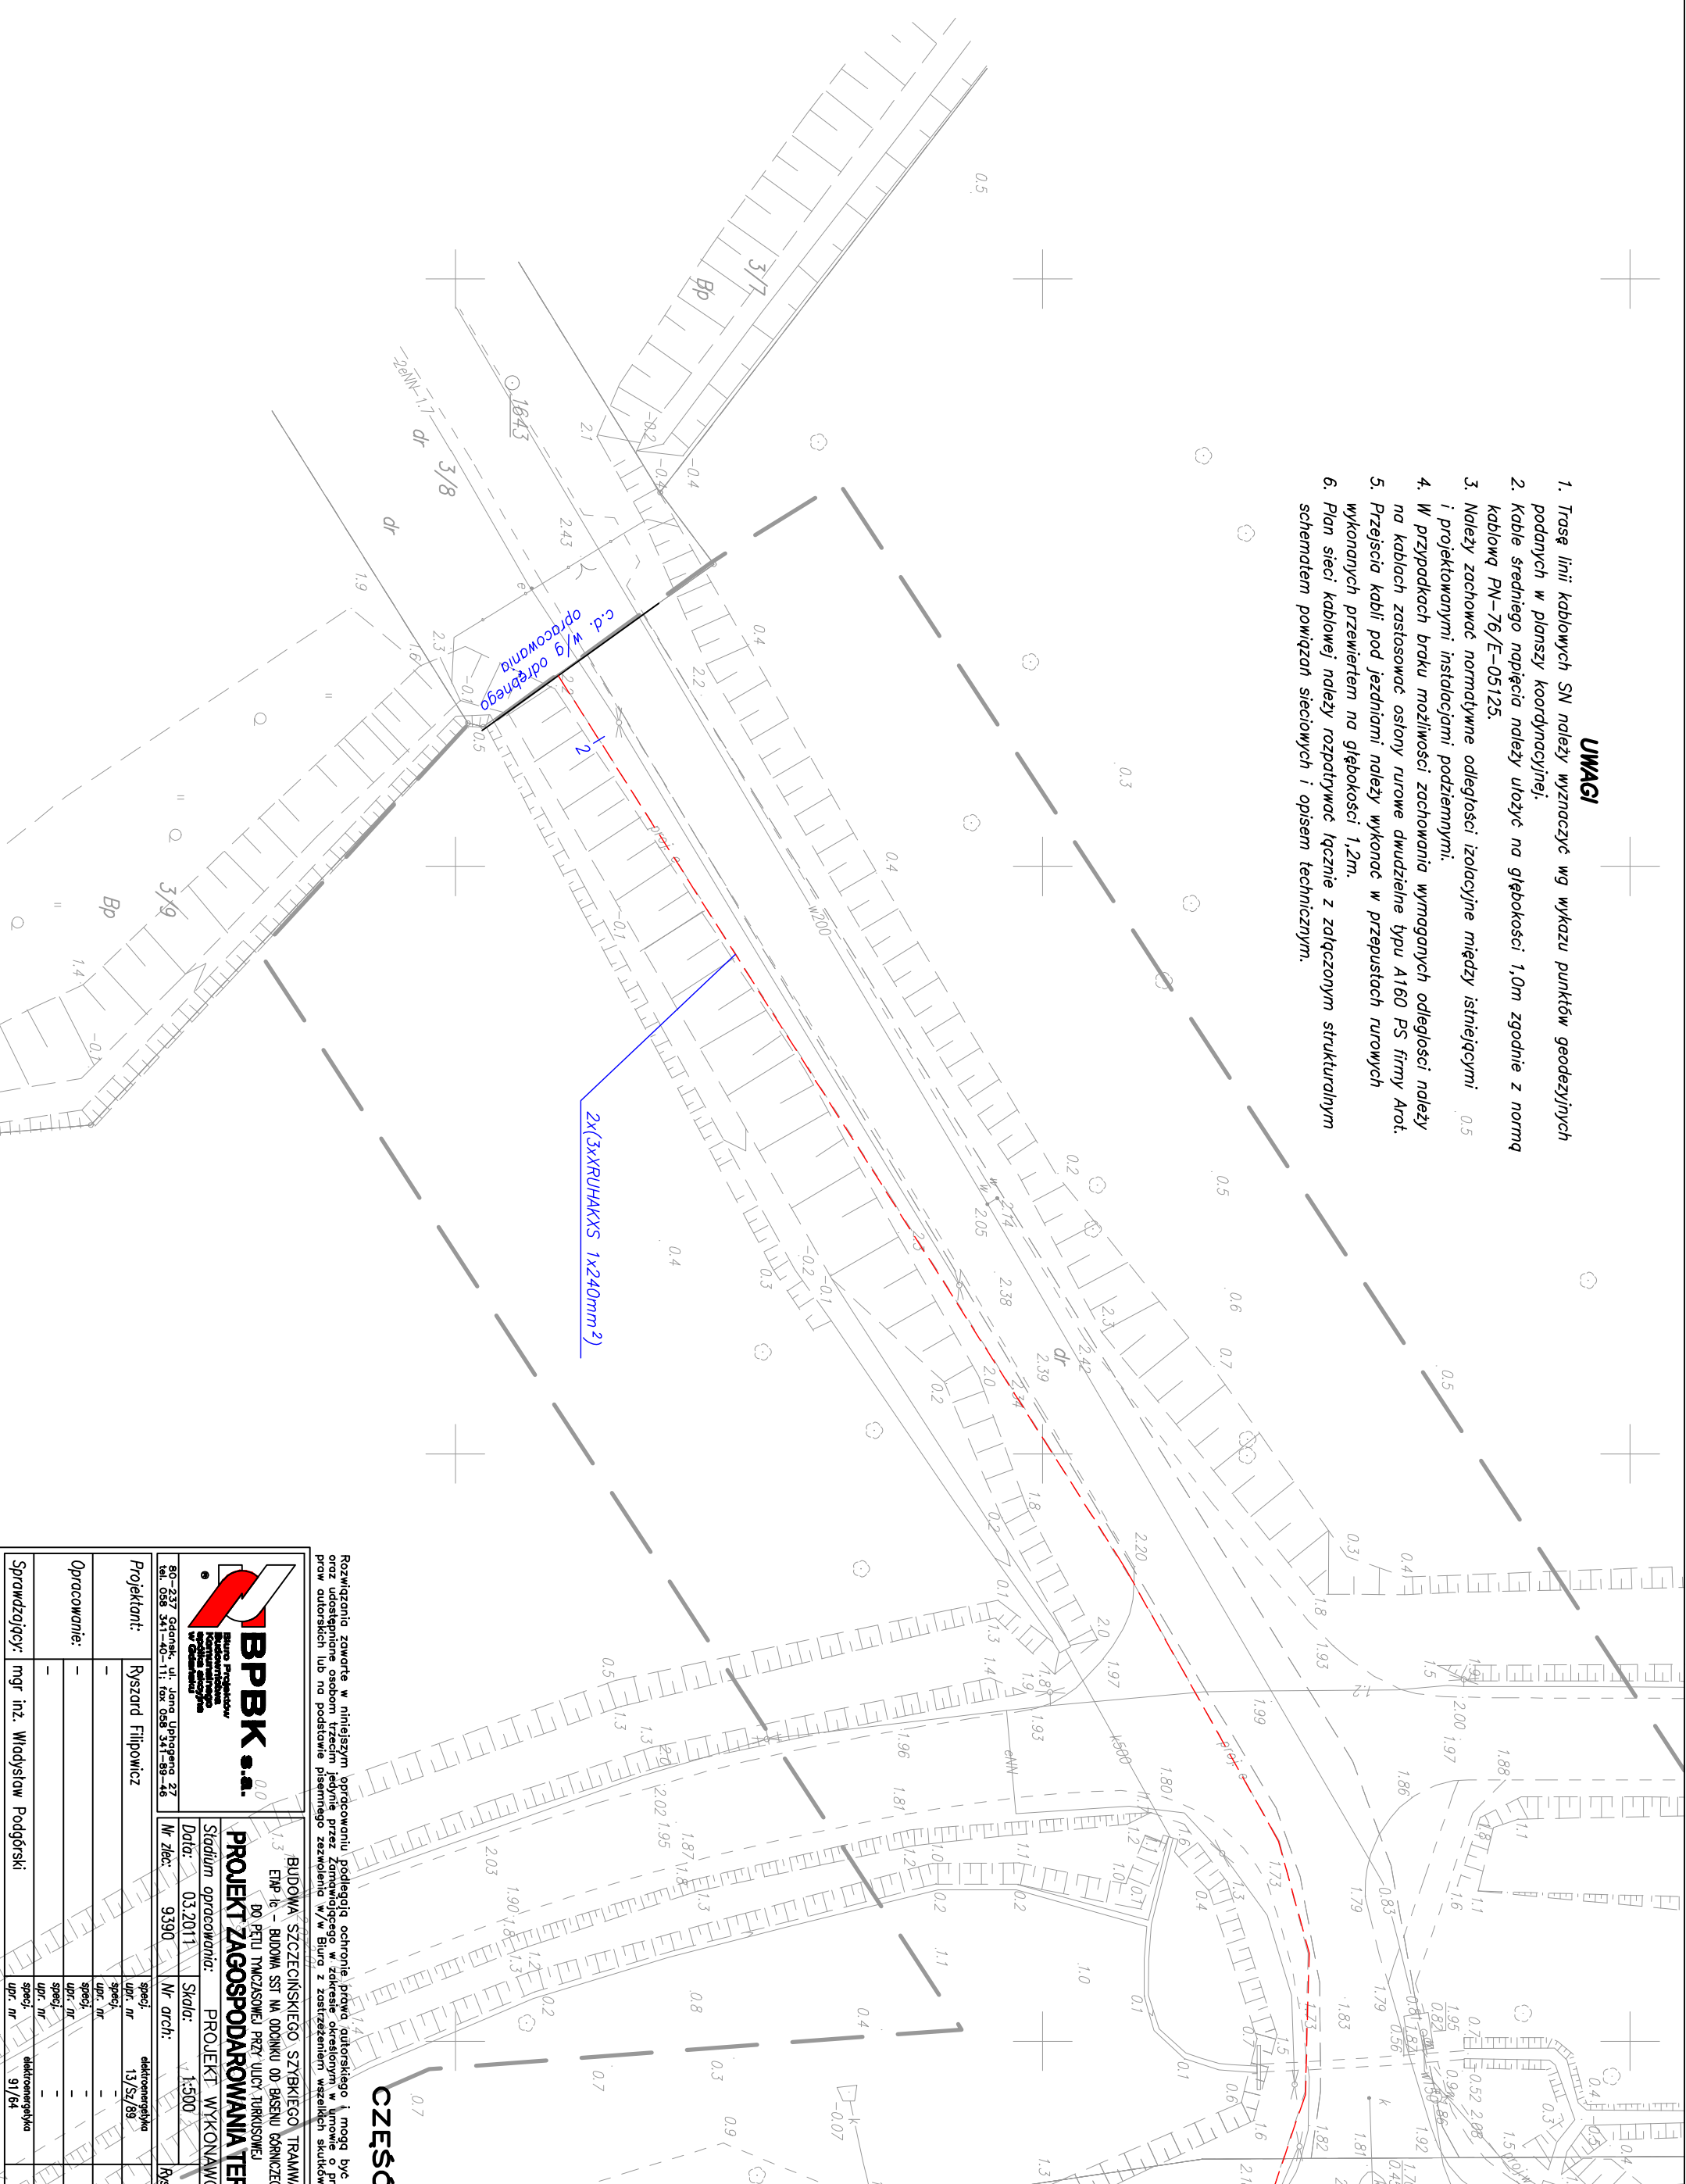

CZĘŚĆ 1

[illegible]